SAMSUNG

SEK-1000

Samsung Evolution Kit

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register
Model _____ Serial No. _____

BN68-05224A-00

Accessories

✎ Please make sure the following items are included with your Kit. If any items are missing, contact your dealer.

Evolution Kit

LAN Cable Adapter

Smart Touch Control

Batteries (AAA x 2)

User Manual

Features for the Evolution Kit

- **SMART HUB**: The Evolution Kit features Smart Hub, a multi-purpose entertainment and family center. With Smart Hub, you can surf the web, download applications, and stay in touch with family and friends through social networking services. In addition, you can view or play photo, video, and music files stored on external storage devices.
- **e-Manual**: Provides a detailed, on-screen user's manual built into the Evolution Kit.
- **Smart Touch Control**: The Smart Touch Control makes it easier and more convenient to use the TV. For example, you can use the remote panel's built-in touch pad to move the focus and make selections as you would on a computer using a mouse. In addition, you can use the virtual remote panel displayed on the screen to change channels, play media files, and access favorites.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 2 2013-05-02 □□ 3:20:00

Limitations

Upgrading to a 2013 TV using the evolution kit results in the following limitations:

- The Evolution Kit provides many functions that are available on the 2013 Samsung TVs, except some functions, such as **Screen Mirroring**.
- The Evolution Kit may not support some apps and functions that are available on the 2012 Samsung TV, such as **By Channel**, connecting a printer.
- A wireless network connection via Plug & Access is not supported. Use a different method such as entering a password or WPS to establish a wireless network connection.
- Soft APs are not supported. Use Wi-Fi Direct to connect mobile devices to the TV directly.

Attaching the Evolution Kit to a TV

✎ First, check the network status and ensure there is an Internet connection. Internet access is required to use the evolution kit.

✎ Remove the USB device from the TV before installing the Evolution Kit. If the USB device is connected to the TV, the Evolution Kit may not be installed properly.

By mounting the evolution kit onto your existing Samsung TV, you can upgrade the TV's software without purchasing a new TV. Use the evolution kit to unlock the new features and services offered by Samsung Electronics.

1. The TV must first be updated to the latest software version. Navigate to **Software Update** (**Support** > **Software Update**) and update the software using one of the available methods.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 3 2013-05-02 3:20:00

2. Turn off the TV and then insert the evolution kit into the two slots as shown in the diagram below. Press the PUSH button on the right side of the kit and click the kit into place. Unplug the TV's power cable before mounting the evolution kit.

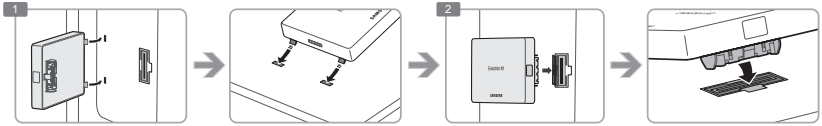

3. To make sure the Evolution Kit attached securely, press it again, as shown by the figure below.

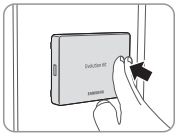

4. Turn on the TV using the Smart Touch Remote unit accompanying the evolution kit and wait for the TV to recognize the kit.
5. Follow the on-screen instructions to upgrade the TV to the 2013 version.
6. Once the upgrade is complete, the TV will turn off and then back on automatically.

✎ The LAN cable adapter and Smart Touch Remote unit can only be used after installing the evolution kit on the TV.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 4 2013-05-02 □□ 3:20:00

✎ Once your TV has been updated using the evolution kit, you will be able to use a USB storage device to update the software. Ensure that the TV update file and the evolution kit update file contained on the USB storage device are the same version before proceeding.

✎ Installing the evolution kit may reset some of the existing TV settings.

⚠ The Pre-Mounting Checklist

- Before snapping the evolution kit into place, ensure that the other end of the kit has been inserted securely into the two slots. The kit may be damaged if you continue without securely positioning the kit inside the slots.
- If you are mounting the kit onto a wall-mounted TV, remove the TV from the wall first.
- Mounting an evolution kit that has been used on a different TV will reset the user data contained in the kit.

Detaching the Evolution Kit

Grab the Evolution Kit's edges and pull out the Evolution kit with the right side pushed to detach it from the TV, as illustrated by the figure below.

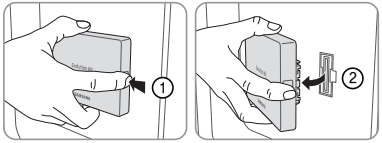

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 5 2013-05-02 3:20:01

Correcting if Improperly Attached

Push one of the corners in the direction of arrow ① and press the **PUSH** button indicated by arrow ②.

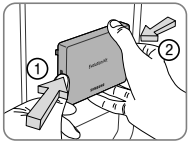

Recovering a Previous State

1. Turn off the TV and detach the evolution kit from the TV. Unplug the TV's power cable before detaching the kit.
2. Turn on the TV, navigate to **Software Update** (**Support** > **Software Update**), and then update the software.

✎ Update the software via the Internet. Otherwise, you will not be able to update via USB or play DRM-protected videos.

Connecting to a wired network

To use a wired network on a TV that has an Evolution Kit attached, disconnect the LAN cable from the TV, and then connect it to the Kit using the LAN Cable Adapter.

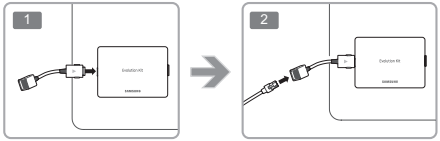

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 6 2013-05-02 3:20:01

Smart Touch Control

Inserting the Batteries (AAA X 2)

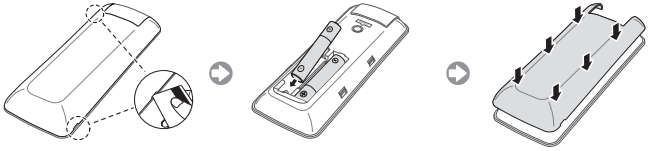

1. Slightly lift the battery cover by pulling the strap or using a plastic card. Next, pull on the cover's notch with a fingernail to remove the cover completely.

   ✎ Check the location of the battery cover groove. The groove's location may vary depending on the type of Smart Touch Control is provided with the product.

2. Insert 2 AAA batteries, making sure to align the positive and negative ends correctly.
3. Align the battery cover with the back of the remote control, and then press down along the edges until it is completely attached to the remote control.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 7 2013-05-02 3:20:01

Connecting to the TV

To operate the TV using a Smart Touch Control, you must first pair it to the TV via Bluetooth. Note that the Smart Touch Control will only work with the paired Samsung TV. To pair the TV and the Smart Touch Control for the first time, follow these steps:

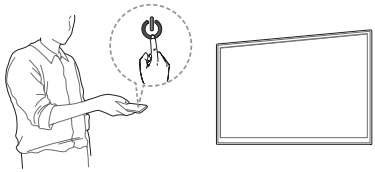

1. When the TV is off, move within a few feet of the TV, point the Smart Touch Control at the remote control receiver of the TV, and then press the TV button.
   - ✎ The remote control receiver's location may vary depending on the model.
   - ✎ The TV button transmits an IR signal only.
2. A Bluetooth icon will appear at the bottom left of the screen as shown below. The TV will then attempt to connect to the Smart Touch Control automatically.

3. When pairing is successful, the TV displays a small green circle between graphics representing the TV and the Smart Touch Control. If the Smart Touch Control does not pair, remove the Smart Touch Control's battery cover, aim the Smart Touch Control at the TV's remote control receiver, and then use a pen tip to press and release the pairing button on the back of the Smart Touch Control. In a few seconds, you should see the Bluetooth icon described in Step 2, and then the Smart Touch Control should pair.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 8 2013-05-02 □□ 3:20:01

Reconnecting the Smart Touch Control

If you need to re-establish the connection between the TV and the Smart Touch Control, remove the Smart Touch Control's battery cover, aim the Smart Touch Control at the TV's remote control receiver, and then press and release the pairing button on the back of the Smart Touch Control. The Smart Touch Control will perform the pairing process described on page 8.

<The Smart Touch Control's pairing button>

Battery Low Alarm

When the Smart Touch Control's battery power is low, the indicator shown (in the illustration) appears on the bottom left of the TV screen. If the alarm window pops up, replace the batteries of the Smart Touch Control. Use alkaline batteries for longer usage.

<Low battery alarm window>

e-Manual Guide

The embedded e-Manual contains information about your TV's key features. This TV has a built-in user guide. To read it, use one of the following methods:

- Open the **Support** menu and choose **e-Manual (Troubleshooting)**.
- Press the **MORE** button on the Smart Touch Control to display the virtual remote panel on the screen. Flick left or right on the touch pad until the e-Manual icon appears. Highlight the icon, and then press the touch pad.

✎ A printable version of this guide is also available at www.samsung.com/support.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 9 2013-05-02 3:20:01

Using the Smart Touch Control

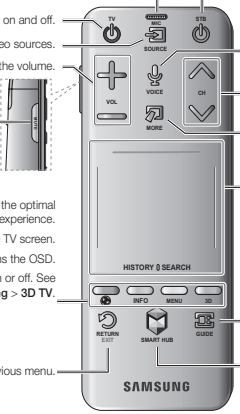

Use Voice Recognition function with the microphone embedded in remote control.

✎ The **Voice Recognition** function can be affected by unclear pronunciation, voice level, or surrounding noise.

Turns the TV on and off.

Displays and selects the available video sources.

Adjusts the volume.

MUTE: Cuts off the sound temporarily.

: Enable Sports Mode for the optimal sports viewing experience.

INFO: Displays information on the TV screen.

MENU: Opens the OSD.

3D: Turns the 3D image on or off. See e-Manual chapter, **TV Viewing** > **3D TV**.

Returns to the previous menu.

Turn on and off the satellite or cable set-top box connected to the TV. For this, the Smart Touch Control must be configured as a universal remote control. See the e-Manual chapter, **Controlling the TV** > **Universal Remote Control Setup**.

VOICE: Take your voice command and enter a text using your voice.

Changes channels.

Displays a virtual remote panel on the screen. See the e-Manual chapter, **Controlling the TV** > **Virtual Remote Control**.

Touch Pad

- Drag on the touch pad to move the focus on the screen.
- Press the touch pad to run, activate, or select the highlighted item.
- Press and hold the touch pad to display the **Channel List**.

Displays the **EPG** (Electronic Program Guide).

Brings up Smart Hub applications. See the e-Manual chapter, **SMART TV Features** > **Smart Hub**.

✎ To exit an application that is running easily, press the button.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 10 2013-05-02 3:20:01

Using the touch pad

Use the touch pad to implement various commands. Navigate to **Tutorial** (**System** > **Device Manager** > **Smart Touch Control Settings** > **Tutorial**) to view an on-screen guide to using the Smart Touch Control.

Dragging	Pressing
Drag on the touchpad in the desired direction. Move the focus or the pointer in the direction the finger is dragging.	Press and hold the touchpad while watching TV to display **Channel List** on the screen. In addition, you can press and hold the touchpad for 2 seconds or more while an application is running to access the application's hidden features. (Not available with all applications.)

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 11 2013-05-02 3:20:02

Changing Channels by Entering Numbers

While watching TV, tap on the protruding line on the left or right edge of the touchpad to bring up the numerical input window on the screen. Use your finger to enter the number for the channel you want to watch. The recognized number is displayed on the screen and the TV switches to the corresponding channel. However, the number you have entered may not be recognized properly by the TV. Refer to the guide below to ensure that your numerical entries are recognized accurately.

Numerical Input Guide

Refer to the diagrams below when entering numerical values. The TV may not recognize your entries if you do not follow the sequences shown below.

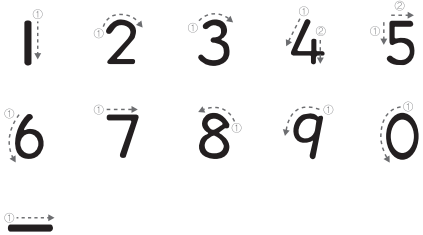

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 12 2013-05-02 3:20:02

Show Status and Notification Banner

Press the **MORE** button on the Smart Touch Control and then select **STATUS** on the virtual remote panel that appears on the screen. The status and notification banner appears at the top of the screen. For more information about using the status and notification banner, refer to **e-Manual** > **SMART TV Features** > **Status and Notifications**.

History

Press the **HISTORY / SEARCH** button. This displays an interactive list of recently accessed channels, media content and applications.

Deleting History Data

You can delete the history information about recently viewed channels, content and applications.

Searching

Press the **HISTORY / SEARCH** button. The list appears at the bottom of the screen. Press the **HISTORY / SEARCH** button again. The keypad will appear on the screen. Enter search criteria to search not only many apps and their contents on the TV but also the Web.

Refer to **e-Manual** > **SMART TV Features** > **Searching** for more information.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 13 2013-05-02 3:20:02

Using the Virtual Remote Control

Press the **MORE** button to display the virtual remote panel on the TV screen. The virtual remote panel consists of the number panel, a playback control panel, and the quick access panel. Use the touch pad to highlight and select icons, numbers, and buttons on the panels.

✎ The displayed virtual remote panel on the TV screen may differ depending on the country.

Changing the Virtual Remote Panel

You can change which virtual remote panel is displayed on the TV screen. To shift between panels, move the focus highlight beyond the left or right edge of the displayed panel.

Use left/right scroll function on the touch pad to change the panel easily.

Change a position of the Virtual Remote Panel

Press the **MORE** button on the Smart Touch Control. The virtual remote panel appears on the screen. Press and hold the touch pad for one second. Users can change a position of the virtual remote panel of the screen.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 14 2013-05-02 □□ 3:20:02

Using the Number Panel

Use the number panel to enter numbers on a keypad screen or webpage or to change the channel while watching TV. Changing the channel using the number pad leaves a record, allowing you to easily return to previous channels.

Using the Playback Control Panel

Use the playback control panel to pause, rewind, fast forward, skip to the next file, select a function with the A, B, C, D buttons, and much more while enjoying media content.

Using the Quick Access Panel

Use the buttons on the quick access panel to bring up the TV's **INFO**, **TOOLS**, or **e-Manual** screens. Note that the buttons that appear may vary depending on the operating mode of the Smart Touch Control (with the TV only, as a universal remote, etc.).

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 15 2013-05-02 3:20:02

Specifications

Model Name	SEK-1000
Dimensions (W x H x D)	127 x 91 x 16 mm
Weight (g)	260 g
Compatible models	Models released in 2012: UE7500, UE8000, UE9000, PE7000, PE8000 series
Environmental Considerations	
Operating Temperature	50°F to 104°F (10°C to 40°C)
Operating Humidity	10% to 80%, non-condensing
Storage Temperature	-4°F to 113°F (-20°C to 45°C)
Storage Humidity	5% to 95%, non-condensing

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 16 2013-05-02 3:20:02

This page is intentionally left blank.

Accesorios

✎ Asegúrese de que los siguientes elementos estén incluidos con el Evolution Kit. Si falta algún elemento, comuníquese con su distribuidor.

Evolution Kit

Adaptador de cable LAN

Smart Touch Control

Pilas (AAA x 2)

Manual del usuario

Características del Evolution Kit

- **SMART HUB**: El Evolution Kit presenta Smart Hub, un centro familiar y de entretenimiento multi propósito. Con Smart Hub, puede navegar por la web, descargar aplicaciones y mantenerse en contacto con sus familiares y amigos a través de los servicios de redes sociales. Además, puede ver o reproducir sus archivos de fotos, video y música almacenados en dispositivos externos.
- **e-Manual**: Proporciona un detallado manual del usuario en pantalla incorporado al Evolution Kit.
- **Smart Touch Control**: El Smart Touch Control facilita el uso del televisor y lo hace más conveniente. Por ejemplo, puede usar el panel táctil incorporado en el panel del control remoto para mover el enfoque y hacer selecciones como lo haría en una computadora usando un mouse. Además, puede usar el panel remoto virtual que aparece en la pantalla para cambiar canales, reproducir archivos de medios y acceder a los favoritos.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 2 2013-05-02 3:20:03

Limitaciones

La actualización a un televisor de 2013 con Evolution Kit tiene las siguientes limitaciones:

- El Evolution Kit proporciona muchas funciones disponibles en los televisores Samsung de 2013, excepto algunas como **Screen Mirroring**.
- El Evolution Kit puede que no admita algunas de las funciones disponibles en los televisores Samsung de 2012, como **Por canal**, conexión de una impresora y servicio de datos.
- No se admite una conexión de red inalámbrica mediante Plug & Access. Use un método diferente, como ingresar una contraseña o WPS, para establecer una conexión de red inalámbrica.
- Las aplicaciones de software no se admiten. Use Wi-Fi Direct para conectar directamente dispositivos móviles al televisor.

Instalación del Evolution Kit en un televisor

✎ Primero verifique el estado de la red y asegúrese de que haya una conexión a Internet. Para usar el Evolution Kit es necesario tener acceso a Internet.

✎ Retire el dispositivo USB del televisor antes de instalar el Evolution Kit. Si el dispositivo USB está conectado al televisor, es posible que el Evolution Kit no se instale adecuadamente.

Si instala el Evolution Kit en su televisor Samsung antiguo, puede actualizar el software del televisor sin tener que adquirir un televisor nuevo. Use el Evolution Kit para descubrir los nuevos servicios y funciones que ofrece Samsung Electronics.

1. Primero debe actualizar el software del televisor a la última versión. Navegue hasta **Actualización de software** (**Soporte técnico** > **Actualización de software**) y actualice el software mediante uno de los métodos disponibles.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 3 2013-05-02 3:20:03

2. Apague el televisor e inserte el Evolution Kit en las dos ranuras, como se muestra en el siguiente diagrama. Pulse el botón **PUSH** del lado derecho del Evolution Kit y conecte el kit en su lugar. Desconecte el cable de alimentación del televisor antes de instalar el Evolution Kit.

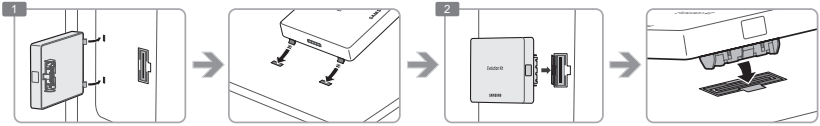

3. Para asegurar la conexión del Evolution Kit vuelva a pulsar el botón, como se muestra en la siguiente figura.

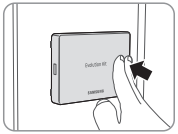

4. Encienda el televisor con el Smart Touch Remote que acompaña al Evolution Kit y espere a que el televisor reconozca el kit.
5. Siga las instrucciones en pantalla para actualizar el televisor a la versión de 2013.
6. Cuando la actualización esté completa, el televisor se apagará automáticamente y luego se volverá a encender.

✎ El adaptador de cable LAN y el Smart Touch Remote sólo se pueden usar después de instalar el Evolution Kit en el televisor.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 4 2013-05-02 3:20:03

✎ Una vez actualizado el televisor por medio del Evolution Kit, usted podrá usar el dispositivo de almacenamiento USB para actualizar el software. Antes de continuar, asegúrese de que la versión del archivo de actualización del televisor y la del Evolution Kit incluido en el dispositivo de almacenamiento USB sea la misma.

✎ La instalación del Evolution Kit puede reiniciar algunos parámetros actuales del televisor.

⚠ Lista de verificación previa a la instalación

- Antes de conectar el Evolution Kit en su lugar, asegúrese de que el otro extremo del Evolution Kit esté bien insertado en las dos ranuras. Podría dañarlo si lo conecta y no está bien asegurado en las ranuras.
- Para instalar el Evolution Kit en un televisor montado en la pared, primero debe retirar el televisor de la pared.
- Instalar un Evolution Kit utilizado previamente en otro televisor restablecerá los datos de usuario contenidos en el kit.

Desensamblaje del Evolution Kit

Sujete por los bordes el Evolution Kit y tire de él mientras presiona el lateral derecho para desconectarlo del televisor, como se muestra en la siguiente figura.

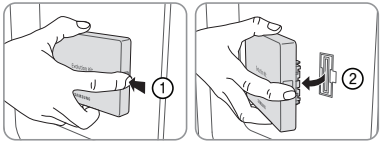

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 5 2013-05-02 3:20:03

Corrección de una conexión inadecuada

Presione una de las esquinas en la dirección de la flecha ① y pulse el botón **PUSH** indicado por la flecha ②.

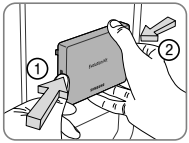

Recuperación de un estado anterior

1. Apague el televisor y retire el Evolution Kit del televisor. Desconecte el cable de alimentación del televisor antes de retirar el kit.
2. Encienda el televisor, navegue hasta **Actualización de software** (**Soporte técnico** > **Actualización de software**) y actualice el software.

✎ Actualice el software a través de Internet. Si no lo hace, no podrá actualizar por medio de USB o de reproducir videos protegidos por DRM.

Conexión a una red cableada

Para usar una red por cable en un televisor que tenga un Evolution Kit instalado, desconecte el cable LAN del televisor y conéctelo al Evolution Kit con el adaptador de cable LAN.

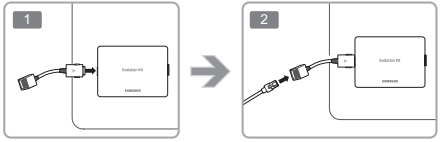

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 6 2013-05-02 3:20:03

Smart Touch Control

Colocación de las pilas (AAA X 2)

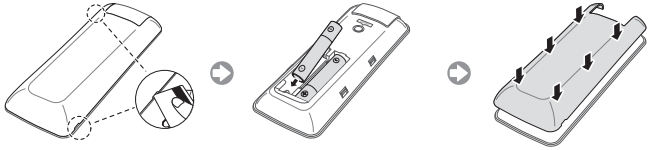

1. Levante ligeramente la tapa de la batería tirando de la cinta o utilizando una tarjeta de plástico. Luego, con la uña tire de la muesca para retirar la tapa completamente.

   ✎ Verifique la ubicación de la ranura de la tapa de la batería. La ubicación de la ranura puede variar dependiendo del tipo de Smart Touch Control provisto con el producto.
2. Inserte 2 baterías AAA asegurándose de alinear los extremos positivo y negativo correctamente.
3. Alinee la tapa de las pilas con la parte posterior del control remoto y presione los bordes hasta que esté bien fijada al control remoto.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 7 2013-05-02 3:20:03

Conexión al televisor

Para controlar el televisor con el Smart Touch Control, primero debe vincularlo al televisor a través de Bluetooth. Tenga en cuenta que el Smart Touch Control sólo funcionará con el televisor Samsung vinculado. Para vincular el televisor y el Smart Touch Control por primera vez, siga estos pasos:

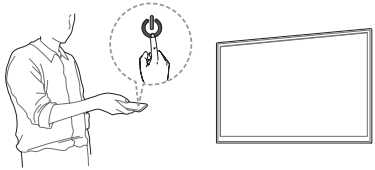

1. Con el televisor apagado, sepárese unos pasos y apunte el Smart Touch Control hacia el receptor del control remoto del televisor y pulse el botón TV.
   - ✎ La posición del receptor del control remoto puede variar según el modelo.
   - ✎ El botón TV transmite una señal IR sólo.

2. Aparecerá un icono Bluetooth en la parte inferior izquierda de la pantalla, tal como se indica a continuación. El televisor intentará conectarse automáticamente al Smart Touch Control.

3. Cuando se establece la vinculación, el televisor muestra un pequeño círculo verde entre las imágenes que representan el televisor y el Smart Touch Control. Si el Smart Touch Control no se vincula, retire la tapa de las pilas del Smart Touch Control, dirija el Smart Touch Control hacia el receptor del control remoto del televisor y use la punta de un bolígrafo para pulsar y soltar el botón de vinculación de la parte posterior del Smart Touch Control. Después de pocos segundos verá el icono de Bluetooth que se describe en el paso 2 y luego el Smart Touch Control deberá vincularse.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 8 2013-05-02 3:20:04

Reconexión del Smart Touch Control

Si es necesario volver a establecer la conexión entre el televisor y el Smart Touch Control, retire la tapa de las pilas del Smart Touch Control, dirija el Smart Touch Control hacia el receptor del control remoto del televisor y, luego, pulse y suelte el botón de vinculación de la parte posterior del Smart Touch Control. El Smart Touch Control realizará el proceso de vinculación como se describe en la página 8.

<Botón del proceso de conexión del Smart Touch Control>

Alarma de carga baja de las pilas

Cuando la carga de las pilas del Smart Touch Control es baja, el indicador que se muestra en la ilustración aparece en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla del televisor. Si aparece la ventana de alarma, cambie las pilas del Smart Touch Control. Use pilas alcalinas para un uso más prolongado.

<Ventana de alarma de batería baja>

Guía del e-Manual

El e-Manual incorporado contiene información sobre las funciones clave de su televisor. Este televisor cuenta con una guía del usuario incorporada. Para leerla, use uno de los siguientes métodos:

- Abra el menú **Soporte técnico** y seleccione **e-Manual (solución de problemas)**.
- Pulse el botón MORE del Smart Touch Control para visualizar el panel remoto virtual en la pantalla. Desplace hacia la izquierda o derecha en el panel táctil hasta que aparezca el icono del e-Manual. Resalte el icono y pulse el panel táctil.

✎ También hay una versión para imprimir de esta guía disponible en www.samsung.com/support.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 9 2013-05-02 3:20:04

Uso del Smart Control

Use la función Reconocimiento de voz con el micrófono incorporado en el control remoto.

✎ La función **Reconocimiento de voz** puede resultar afectada por una pronunciación poco clara, el nivel de la voz y el ruido ambiental.

Enciende y apaga el televisor.

Muestra y selecciona las fuentes de video disponibles.

Ajusta el volumen.

MUTE: Corta el sonido temporalmente.

⚽: Active el modo Fútbol para una experiencia óptima al ver deportes.

INFO: Muestra información en la pantalla del televisor.

MENU: Abre la OSD.

3D: Enciende y apaga la imagen 3D. Consulte el capítulo del e-Manual, **Visualización de televisión** > **TV 3D**.

Regresa al menú anterior.

Enciende o apaga el receptor de cable o satélite conectado al televisor. Para esto, el Smart Touch Control se debe configurar como control remoto universal. Consulte el capítulo del e-Manual, **Control del televisor** > **Configuración del control**remoto universal.

VOICE: Tome su comando de voz e ingrese texto utilizando su voz.

Cambia los canales.

Muestra un panel remoto virtual en la pantalla. Consulte el capítulo del e-Manual, **Control del televisor** > **Control remoto virtual**.

Panel táctil

- Pase el dedo por el panel táctil para mover el enfoque en la pantalla.
- Pulse el panel táctil para ejecutar, activar o seleccionar el elemento resaltado.
- Mantenga oprimido el panel táctil para mostrar la **Lista de canales**.

Muestra la **EPG** (Guía electrónica de programas).

Muestra las aplicaciones del Smart Hub. Consulte el capítulo del e-Manual, **Funciones del SMART TV** > **Smart Hub**.

✎ Para salir fácilmente de una función que se está ejecutando, pulse el botón ⮌.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 10 2013-05-02 3:20:04

Uso del panel táctil

Utilice el panel táctil para llevar a cabo diversos comandos. Navegue hasta el **Tutorial** (**Sistema** > **Admin. de disp.** > **Configurac. de control Smart Touch** > **Tutorial**) para ver una guía en pantalla sobre cómo usar el Smart Touch Control.

Arrastrar	Pulsación
Arrastre el dedo sobre el panel táctil en la dirección deseada. Mueva el enfoque o el puntero en la dirección en la que se arrastra el dedo.	Mantenga pulsado el panel táctil mientras mira televisión para que se muestre la **Lista de canales** en la pantalla. Además, puede mantener pulsado el panel táctil por 2 segundos o más mientras se ejecuta una aplicación para acceder a sus funciones ocultas. (No disponible con todas las aplicaciones.)

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 11 2013-05-02 3:20:05

Cambio de los canales ingresando sus números

Mientras mira televisión, toque la línea resaltada del borde izquierdo o derecho del panel táctil para acceder a la ventana de ingreso de números de la pantalla. Utilice el dedo para ingresar el número del canal que desee ver. El número reconocido se muestra en la pantalla y el televisor cambia al canal correspondiente. Sin embargo, es posible que el televisor no reconozca correctamente el número ingresado. Consulte la siguiente guía para asegurar que los ingresos de los números se reconozcan con precisión.

Guía de ingreso de números

Consulte el siguiente diagrama cuando ingrese valores numéricos. El televisor puede que no reconozca los números ingresados si no sigue las siguientes secuencias.

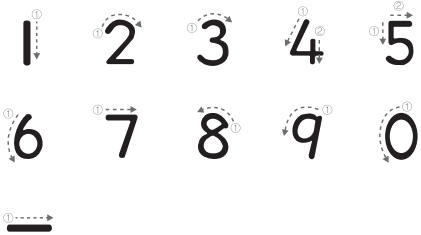

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 12 2013-05-02 3:20:05

Mostrar banner de estado y notificación

Pulse el botón **MORE** del Smart Touch Control y, luego, seleccione **STATUS** en el panel remoto virtual que aparece en la pantalla. El banner de estado y notificación se muestra en la parte superior de la pantalla. Para obtener más información sobre cómo usar el banner de estado y notificación, consulte **e-Manual** > **Funciones del SMART TV** > **Estado y notificaciones**.

Historial

Pulse el botón **HISTORY / SEARCH**. Se muestra una lista interactiva de canales, contenido multimedia y aplicaciones vistos recientemente.

Eliminación de los datos del historial

Puede eliminar el historial de información sobre canales, contenidos y aplicaciones vistos recientemente.

Búsqueda

Pulse el botón **HISTORY / SEARCH**. La lista aparece en la parte inferior de la pantalla. Pulse el botón **HISTORY / SEARCH** nuevamente. Aparece un teclado en la pantalla. Ingrese los criterios de búsqueda para buscar no solamente muchas aplicaciones y sus contenidos en el televisor, sino también en la Web.

Consulte **e-Manual** > **Funciones del SMART TV** > **Búsqueda** para obtener más información.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 13 2013-05-02 3:20:05

Uso del control remoto virtual

Pulse el botón **MORE** para visualizar el panel remoto virtual en la pantalla del televisor. El panel remoto virtual se compone de un panel numérico, un panel de control de reproducción y un panel de acceso rápido. Use el panel táctil para resaltar y seleccionar iconos, números y botones en los paneles.

✎ El panel remoto virtual que se muestra en la pantalla del televisor puede variar dependiendo del país.

Cambiar el panel remoto virtual

Puede cambiar el panel remoto virtual que desea que se muestre en la pantalla del televisor. Para intercambiar paneles, mueva el enfoque resaltado más allá del borde izquierdo o derecho de panel que se muestra.

Use la función de desplazamiento hacia izquierda/derecha del panel táctil para cambiar el panel en forma fácil.

Cambia una posición del panel remoto virtual

Pulse el botón **MORE** en el Smart Touch Control. El panel remoto virtual se muestra en la pantalla. Mantenga pulsado el panel táctil durante un segundo. Los usuarios pueden cambiar la posición del panel remoto virtual en la pantalla.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 14 2013-05-02 3:20:05

Uso del panel numérico

Utilice el panel numérico para ingresar números en una pantalla de teclado o página web o para cambiar el canal mientras mira televisión. Cambiar el canal con el panel numérico deja un registro que le permite volver rápidamente a los canales anteriores.

Uso del panel de control de reproducción

Utilice el panel de control de reproducción para pausar, rebobinar, adelantar en forma rápida o pasar al archivo siguiente, seleccionar una función con los botones **A**, **B**, **C**, **D** y muchas cosas más mientras disfruta del contenido multimedia.

Uso del panel de acceso directo

Use los botones del panel de acceso rápido para que aparezcan las pantallas **INFO**, **TOOLS** o **e-Manual** del televisor. Tenga en cuenta que los botones que se muestran pueden variar dependiendo del modo de operación del Smart Touch Control (sólo con el televisor, como control remoto universal, etc.).

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 15 2013-05-02 3:20:05

Especificaciones

Nombre del modelo	SEK-1000
Dimensiones (An x Pr x Al)	127 x 91 x 16 mm
Weight (g)	260 g
Modelos compatibles	Modelos de 2012: series UE7500, UE8000, UE9000, PE7000, PE8000
Consideraciones ambientales	
Temperatura de funcionamiento	50°F a 104°F (10°C a 40°C)
Humedad de funcionamiento	10% a 80%, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-4°F a 113°F (-20°C a 45°C)
Humedad de almacenamiento	5% a 95%, sin condensación

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 16 2013-05-02 3:20:05

This page is intentionally left blank.

Acessórios

✎ Verifique se os itens a seguir foram incluídos com o kit. Se algum item estiver faltando, entre em contato com o revendedor.

Evolution Kit

Adaptador do cabo de rede LAN

Smart Touch Contr

Pilhas (AAA X 2)

Manual do usuário

Recursos do Evolution Kit

- **SMART HUB**: O Evolution Kit possui o Smart Hub, um centro de entretenimento e para a família com várias finalidades. Com o Smart Hub, é possível navegar na Internet, fazer download de aplicativos e manter contato com a família e os amigos por meio dos serviços das redes sociais. Além disso, você pode exibir ou reproduzir arquivos de fotos, vídeos e músicas guardados em dispositivos de armazenamento externos.
- **e-Manual**: Fornece um manual do usuário detalhado na tela incorporado ao Evolution Kit.
- **Smart Touch Control**: O Smart Touch Control torna o uso da TV mais simples e mais conveniente. Por exemplo, você pode usar o touchpad integrado do painel remoto para movimentar o foco e fazer seleções como faria em um computador usando um mouse. Além disso, você pode usar o painel de controle virtual exibido na tela para mudar os canais, reproduzir arquivos de mídia e acessar os favoritos.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 2 2013-05-02 3:20:06

Limitações

Atualizar para uma TV de 2013 usando o evolution kit resulta nas seguintes limitações:

- O Evolution Kit fornece muitas funções disponíveis nas TVs Samsung de 2013, exceto as funções **Screen Mirroring**.
- O Evolution Kit pode não ser compatível com alguns aplicativos e funções disponíveis para modelos de TV Samsung de 2012, como **Por Canal**, conexão a uma impressora.
- A conexão de rede sem fio via Plug & Access não é compatível. Use um método diferente, como inserir uma senha ou WPS para estabelecer a conexão com a rede sem fio.
- Aplicativos Soft não são compatíveis. Use o Wi-Fi Direto para conectar dispositivos móveis diretamente à TV.

Anexar o Evolution Kit a uma TV

✎ Primeiramente, verifique o status da rede e certifique-se de que há conexão com a Internet. É necessário acesso à Internet para usar o evolution kit.

✎ Remova o dispositivo USB da TV antes de instalar o Evolution Kit. Se o dispositivo USB estiver conectado à TV, o Evolution Kit pode não ser instalado corretamente.

Ao montar o evolution kit na sua TV Samsung, é possível atualizar o software da TV sem comprar uma nova. Use o evolution kit para desbloquear novos recursos e serviços oferecidos pela Samsung Electronics.

1. A TV deve, primeiramente, ser atualizada com a última versão do software. Navegue até **Atualização de Software** (**Suporte** > **Atualização de Software**) e atualize o software usando um dos métodos disponíveis.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 3 2013-05-02 3:20:06

2. Desligue a TV e insira o Evolution Kit nas duas ranhuras, como mostrado no diagrama abaixo. Pressione o botão **PUSH** no lado direito do kit e fixe-o no lugar. Desconecte o cabo de energia da TV antes de montar o evolution kit.

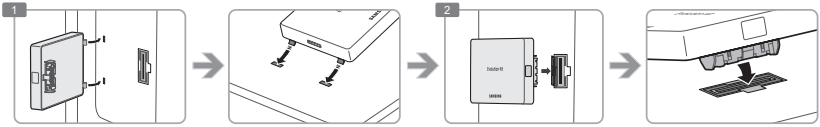

3. Para se certificar de que o Evolution Kit está anexado com segurança, pressione-o novamente, como mostrado na figura.

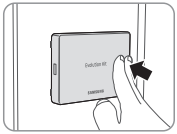

4. Ligue a TV usando o Smart Touch Remote do evolution kit e espere até que a TV reconheça o kit.
5. Siga as instruções na tela para atualizar a TV para a versão de 2013.
6. Após concluir a atualização, a TV irá desligar e ligar automaticamente.

✎ O adaptador do cabo de rede LAN e a unidade do Smart Touch Remote podem ser usados somente após a instalação do evolution kit na TV.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 4 2013-05-02 □□ 3:20:06

✎ Depois que sua TV for atualizada usando o evolution kit, é possível usar um dispositivo de armazenamento USB para atualizar o software. Certifique-se de que o arquivo de atualização da TV e do evolution kit contidos no dispositivo de armazenamento USB têm a mesma versão antes de prosseguir.

✎ A instalação do evolution kit pode redefinir algumas das configurações existentes da TV.

⚠ Lista de verificação de pré-montagem

- Antes de fixar o evolution kit no lugar, certifique-se de que o outro lado do kit está inserido com segurança nas duas ranhuras. O kit pode ficar danificado caso você continue a não posicioná-lo com segurança nas ranhuras.
- Se você tiver montando o kit em uma TV montada na parede, remova-a da parede primeiro.
- Montar um evolution kit que foi utilizado em uma TV diferente redefinirá os dados do usuário contidos no kit.

Desanexar o Evolution Kit

Segure as beiradas do Evolution Kit e puxe-o com o lado direito pressionado para desanexá-lo da TV, como ilustrado na figura abaixo.

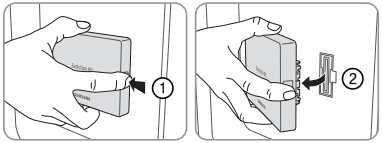

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 5 2013-05-02 3:20:06

Correção de fixação inadequada

Empurre um dos cantos em direção à seta ① e pressione o botão **PUSH** indicado pela seta ②.

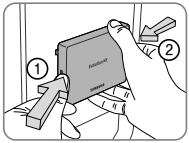

Recuperação de um estado anterior

1. Desligue a TV e desconecte o Evolution Kit da TV. Desconecte o cabo de energia da TV antes de desconectar o kit.
2. Ligue a TV, navegue até **Atualização de Software** (**Suporte** > **Atualização de Software**) e, em seguida, atualize o software.

✎ Atualize o software através da Internet. Caso contrário, não será possível atualizar através do USB ou reproduzir vídeos protegidos por DRM.

Conexão a uma rede a cabo

Para usar uma rede a cabo em uma TV com o Evolution Kit anexado, desconecte o cabo de rede LAN da TV e, em seguida, conecte-o ao kit usando o adaptador de cabo de rede LAN.

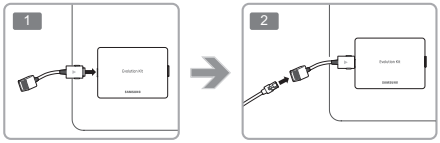

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 6 2013-05-02 3:20:06

Smart Touch Control

Inserção das pilhas (AAA X 2)

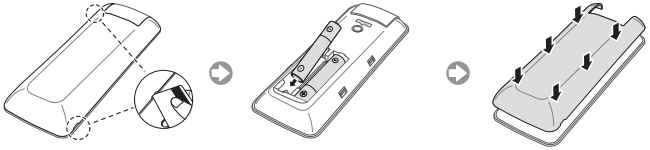

1. Levante cuidadosamente a tampa da bateria puxando a presilha ou usando um cartão de plástico. Em seguida, puxe pelo encaixe na tampa com a unha para remover a tampa completamente.

   ✎ Verifique a localização da ranhura da tampa da bateria. A localização da ranhura poderá variar dependendo do tipo de Smart Touch Control fornecido com o produto.
2. Insira 2 pilhas AAA, certificando-se de alinhar as extremidades positivas e negativas corretamente.
3. Alinhe a tampa da bateria com a parte posterior do controle remoto e pressione nas bordas até que esteja completamente conectada ao controle remoto.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 7 2013-05-02 3:20:07

Conexão à TV

Para operar a TV usando um Smart Touch Control, primeiro você deve emparelhá-lo com a TV via Bluetooth. Observe que o Smart Touch Control funcionará apenas com a TV Samsung emparelhada. Para emparelhar a TV e o Smart Touch Control pela primeira vez, siga estes passos:

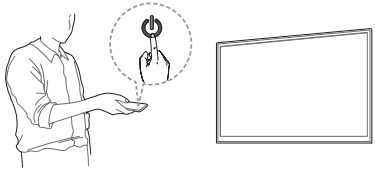

1. Quando a TV estiver desligada, fique a alguns metros da TV, aponte o Smart Touch Control para o receptor do controle remoto da TV e, em seguida, pressione o botão TV.
   - ✎ A localização do receptor do controle remoto pode variar dependendo do modelo.
   - ✎ O botão TV transmite apenas um sinal IR.

2. Um ícone de Bluetooth será exibido no canto inferior esquerdo da tela conforme mostrado abaixo. Em seguida, a TV tentará se conectar ao Smart Touch Control automaticamente.

3. Quando o emparelhamento tiver sido concluído com êxito, a TV exibirá um pequeno círculo verde entre os gráficos, representando a TV e o Smart Touch Control. Se o Smart Touch Control não for emparelhado, remova a tampa da bateria do Smart Touch Control, aponte o Smart Touch Control para o receptor do controle remoto da TV e, em seguida, use a ponta de uma caneta para pressionar e liberar o botão de emparelhamento na parte posterior do Smart Touch Control. Em alguns segundos, você verá o ícone de Bluetooth descrito na Etapa 2 e, em seguida, o Smart Touch Control será emparelhado.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 8 2013-05-02 3:20:07

Reconexão do Smart Touch Control

Se for necessário restabelecer a conexão entre a TV e o Smart Touch Control, remova a tampa da bateria do Smart Touch Control, aponte o Smart Touch Control para o receptor do controle remoto da TV e, em seguida, pressione e libere o botão de emparelhamento na parte posterior do Smart Touch Control. O Smart Touch Control executará o processo de emparelhamento descrito na página 8.

<Botão de emparelhamento do Smart Touch Control>

Alarme de bateria fraca

Quando a bateria do Smart Touch Control estiver fraca, o indicador mostrado (na ilustração) aparecerá na parte inferior esquerda da tela da TV. Se a janela de alarme aparecer, substitua as baterias do Smart Touch Control. Utilize baterias alcalinas para uso prolongado.

<Janela do alarme de bateria fraca>

Guia e-Manual

O e-Manual incorporado contém informação sobre os principais recursos de sua TV. Esta TV tem um guia de usuário integrado. Para lê-lo, use um dos seguintes métodos:

- Abra o menu **Suporte** e escolha **e-Manual (Solução de problemas)**.
- Pressione o botão **MORE** no Smart Touch Control para exibir os botões de controle na tela. Deslize para a esquerda ou direita no touch pad até que o ícone do e-Manual seja exibido. Destaque o ícone e, em seguida, pressione o touchpad.

✎ Uma versão para impressão deste guia também está disponível em www.samsung.com/support.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 9 2013-05-02 3:20:07

Uso do Smart Touch Control

Use a função Reconhecimento de Voz com o microfone embutido no controle remoto.

✎ O reconhecimento da função **Reconhecimento de Voz** pode ser afetado por pronúncia imprecisa, volume baixo da voz ou ruído ambiente.

Liga e desliga a TV.

Exibe e seleciona as fontes de vídeo disponíveis.

Ajusta o volume.

MUTE: Elimina o som temporariamente.

: Habilite o Modo Esportes para obter a experiência ideal ao assistir a esportes.

INFO: Exibe informações na tela da TV.

MENU: Abre o menu na tela.

3D: Liga ou desliga a imagem 3D. Consulte o capítulo **Visualização da TV** > **TV 3D do e-Manual**.

Volta ao menu anterior.

Liga e desliga o decodificador de sinais de satélite ou de TV a cabo conectado à TV. Para isso, o Smart Touch Control deve estar configurado como um controle remoto universal. Consulte o capítulo **Controle da TV** > **Configuração do controle remoto universal**.

VOICE: Use seu comando de voz e introduza um texto usando sua voz.

Muda de canal.

Exibe um painel de controle remoto virtual na tela. Consulte o capítulo **Controle da TV** > **Controle remoto virtual**. do e-Manual.

Touch pad

- Arraste o dedo rapidamente pelo touch pad para mover o foco da tela.
- Pressione o touchpad para executar, ativar ou selecionar o item destacado.
- Mantenha o touchpad pressionado para exibir a **Lista de Canais**.

Exibe o **EPG** (Guia de programação eletrônico).

Exibe os aplicativos do Smart Hub. Consulte o capítulo **Recursos da Smart TV** > **Smart Hub**.

✎ Para sair facilmente de um aplicativo que está em execução, pressione o botão .

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 10 2013-05-02 3:20:07

Uso do touchpad

Use o touchpad para implementar vários comandos. Acesse **Tutorial** (**Sistema** > **Gerenc. Disp.** > **Configurações Smart Touch Control** > **Tutorial**) para visualizar um guia na tela para usar o Smart Touch Control.

Arrasto	Pressionar
Arraste o touchpad para a direção desejada. Move o foco ou o ponteiro na direção de arrasto do dedo.	Toque e mantenha o touchpad pressionado enquanto estiver assistindo TV para exibir **Lista de Canais** na tela. Além disso, você pode pressionar e manter o touchpad pressionado por 2 segundos ou mais enquanto o aplicativo estiver acionado para acessar os recursos ocultos do aplicativo. (Não está disponível em todos os aplicativos.)

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 11 2013-05-02 □□ 3:20:08

Mudança de canais com digitação de números

Enquanto estiver assistindo TV, toque na linha destacada na parte esquerda ou direita do touchpad para exibir a janela de entrada numérica na tela. Use o dedo para digitar o número do canal a que deseja assistir. O número reconhecido é exibido na tela e a TV muda para o canal correspondente. No entanto, o número que você digitou pode não ser reconhecido pela TV adequadamente. Consulte o guia abaixo para garantir que a digitação numérica seja devidamente reconhecida.

Guia de digitação numérica

Consulte os diagramas abaixo ao digitar os valores numéricos. A TV pode não reconhecer sua digitação se você não seguir as sequências mostradas abaixo.

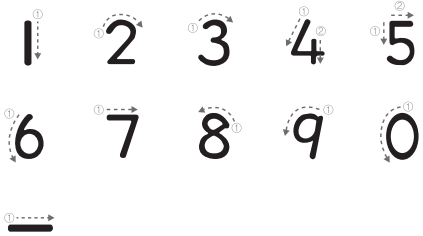

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 12 2013-05-02 3:20:08

Mostrar banner de status e notificação

Pressione o botão **MORE** no Smart Touch Control e, em seguida, selecione **STATUS** no painel de controle virtual que aparece na tela. O banner de status e notificação aparece na parte superior da tela. Para obter mais informações sobre o uso do banner de status e notificação, consulte **e-Manual** > **Recursos da SMART TV** > **Status e notificações**.

Histórico

Pressione o botão **HISTORY / SEARCH**. Isso exibe uma lista interativa dos canais acessados recentemente, conteúdo de mídia e aplicativos.

Exclusão de dados do histórico

Você pode excluir a informação do histórico sobre canais, conteúdo e aplicativos acessados recentemente.

Pesquisa

Pressione o botão **HISTORY / SEARCH**. A lista aparece na parte inferior da tela. Pressione o botão **HISTORY / SEARCH** novamente. The keypad will appear on the screen. Informe os critérios de procura para procurar não só os muitos aplicativos e seus conteúdos na TV, mas também na web.

Consulte **e-Manual** > **Recursos da SMART TV** > **Pesquisar** para obter mais informações.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 13 2013-05-02 3:20:08

Uso do controle remoto virtual

Pressione o botão **MORE** para exibir o painel do controle remoto virtual na tela da TV. O painel do controle remoto virtual consiste no painel numérico, um painel de controle de reprodução e o painel de acesso rápido. Use o touchpad para destacar e selecionar ícones, números e botões nos painéis.

✎ O painel remoto virtual exibido na tela da TV poderá diferir dependendo do país.

Alteração do painel remoto virtual

Você pode alterar qual painel remoto virtual é exibido na tela da TV. Para alternar entre os painéis, movimente o destaque do foco para além da extremidade esquerda ou direita do painel exibido.

Use a função de rolagem à esquerda/direita no touchpad para alterar o painel facilmente.

Altere uma posição do painel remoto virtual

Pressione o botão **MORE** no Smart Touch Control. O painel remoto virtual é exibido na tela. Mantenha o touchpad pressionado por um segundo. Os usuários podem alterar uma posição do painel remoto virtual da tela.

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 14 2013-05-02 □□ 3:20:08

Uso do painel numérico

Use o painel numérico para inserir números em uma tecla do teclado ou página da Web, ou para mudar o canal enquanto assiste à TV. Mudar o canal usando o teclado numérico gera um registro, permitindo que você retorne facilmente aos canais anteriores.

Uso do painel de controle de reprodução

Use o painel de controle de reprodução para pausar, rebobinar, avançar, ir para o próximo arquivo, selecionar uma função com os botões A, B, C, D e muito mais ao desfrutar o conteúdo da mídia.

Uso do painel de acesso rápido

Use os botões no painel de acesso rápido para exibir as telas **INFO**, **TOOLS**, ou **e-Manual** da TV. Os botões exibidos poderão variar dependendo do modo operacional do Smart Touch Control (somente com a TV, como um controle remoto universal, etc.).

[SEK-1000]BN68-05224A-00L03.indb 15 2013-05-02 3:20:08

especificações

Nome do modelo	SEK-1000
Dimensões (L x A x P)	127 x 91 x 16 mm
Peso (g)	260 g
Modelos compatíveis	Modelos lançados em 2012: séries UE7500, UE8000, UE9000, PE7000, PE8000
Considerações ambientais	
Temperatura de funcionamento	10 °C a 40 °C
Umidade de funcionamento	10% a 80%, sem condensação
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 45 °C
Umidade de armazenamento	5% a 95%, sem condensação

This page is intentionally left blank.